



Panneau solaire

► 50 W



Led epistar

► 750 - 1500 Lumens



Lithium

► 13 Ah - 7,4 V



Autonomie

► 10 H





Matériaux

► Fonte d'aluminium, verre




Protection

► IP 67

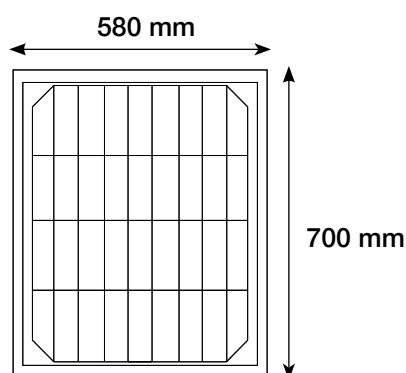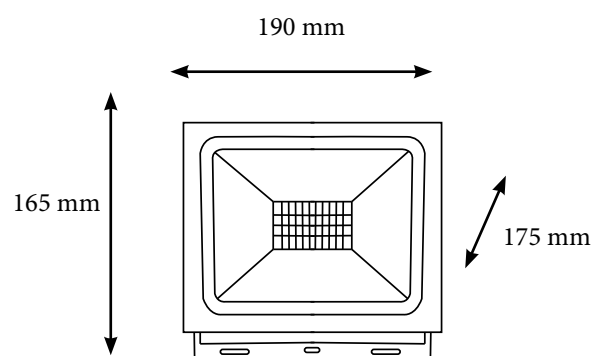

Poids : **8 KG**

Installation

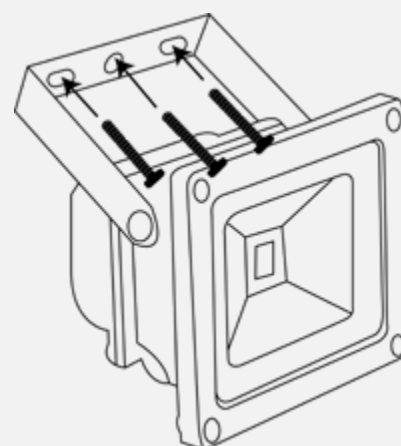

Caractéristiques Techniques

LED	20W - 1500 Lumens - 75 Lumens/Watt - 6000°K
Intensité / Voltage	13 A x 7,4 V - Lithium
Autonomie / Temps de rechargement	10H - 5H conditions STC
Matériaux	Fonte d'aluminium, verre
Indice de protection	IP 67
Panneau solaire	50 Wc
Détection (m)	Non
Programmable	Oui
Dimension (L x H x P) - Poids	190 X H 165 X 175 mm - 8 kg
Fixation	Étrier de fixation sur Projecteur
Température de fonctionnement	-20° + 40° C
Garantie	1 an

Matériaux : Fonte d'aluminium, verre.

Etriers de fixation solides et réglables pour le projecteur solaire

Panneau solaire cristallin cadré aluminium verre, 50 W, 18 V max. 2,77 A

Câble à connecteur étanche 5 m du panneau au projecteur solaire

Batterie Lithium Ion 7,4V Samsung 13000 mAh rechargeable et rechargeable

Led SMD Epistar 40 unités blanc jour 6000°K

Durée de vie 40 000 H

Angle de diffusion 120°

Télécommande Radio fréquence portée 50 m, antenne télescopique

Protections décharge, surcharge

Interrupteur On Off étanche sur le Projecteur solaire

Détecteur crépusculaire

Certifié CE, Rohs

Mode d'Éclairage Solaire

- Mode Auto : Détection crépusculaire

Le projecteur solaire s'allume automatiquement à la tombée de la nuit.

Si aucune plage Horaire n'est programmée, il fonctionnera automatiquement pendant 5 H pleine puissance 1500 Lumens, puis à mode réduit 50 % 750 Lumens jusqu'au lever du jour ou décharge de la batterie.

Les Heures de fonctionnement programmées détermineront le nombre d'heures d'éclairage solaire pleine puissance avant que le projecteur solaire ne fonctionne automatiquement en mode réduit 50 % jusqu'au lever du jour.

A noter : Le mode On Off à distance ne fonctionne pas en mode auto (nécessite le passage au mode manuel). L'intensité du flux lumineux peut être réduit par la télécommande.

- Mode Manuel : Jour et nuit

Le projecteur solaire peut être contrôlé manuellement et s'allume à 50 % de sa puissance.

Les Boutons On Off permettent de l'allumer ou de l'éteindre jour ou nuit.

La Programmation manuelle permet de prévoir le nombre d'heures de fonctionnement après lesquelles le projecteur solaire s'éteindra complètement.

- Durée de fonctionnement par tranches horaires sélectionnables sur la télécommande :

1H, 2H 3H, 4H 5H 6H d'éclairage solaire.

- Puissance de l'éclairage solaire modulable par paliers sélectionnables sur la télécommande :

10%, 30%, 50% 70% 100% de l'éclairage solaire.

- Allumage et extinction possible par la Télécommande ou par l'interrupteur situé sur le Projecteur solaire